



قفل رمز دیجیتال گاوصندوق یکی از مهم‌ترین فناوری‌های امنیتی برای محافظت از اسناد، پول، طلا و سایر دارایی‌های ارزشمند محسوب می‌شود. این نوع قفل‌ها با حذف نیاز به کلیدهای سنتی، امکان دسترسی سریع‌تر و کنترل‌شده‌تری را برای کاربران فراهم می‌کنند. امروزه قفل‌های دیجیتال در انواع مختلف گاوصندوق‌های خانگی، اداری، هتلی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. آشنایی با نحوه عملکرد، مزایا و انواع این قفل‌ها می‌تواند به شما در انتخاب یک گاوصندوق ایمن و مناسب کمک کند.

در این مقاله قصد داریم نحوه کار با قفل‌های رمز دیجیتال را به شما توضیح بدهیم

نحوه کار با قفل رمز دیجیتال

رمز دیجیتال قفل گاو صندوق را به صورت الکترونیکی باز و بسته می‌کند که در قفل‌های رمز دیجیتال ایمن البرز قفل باز زدن دکمه ST و زدن رمز پیش فرض ۱۲۳ و دکمه EN باز می‌شود و قفل با دکمه EN بسته می‌شود.

اولین ویژگی جالبی که می‌توان به آن اشاره کرد امکان مخفی کردن اعداد می‌باشد که کافی است دکمه ST را به مدت ۱ ثانیه نگه داشته و بعد اعداد مورد نظر را بزنیم تا اعداد مخفی شوند.

ویژگی بعدی دستگاه بوق هشدار است که وقتی قفل دیجیتال باز مانده باشد، هر ۳۰ ثانیه به مدت ۲ دقیقه به شما یادآوری می‌کند که قفل را هنوز نبسته‌اید.

اگر خود شما بخواهید بوق هشدار را به صورت دستی قطع کنید، کافی است دکمه ST را یک بار فشار دهید.

مورد بعدی این است که اگر ۳ مرتبه‌ی متوالی رمز را اشتباه وارد کنید، دستگاه به مدت ۳ دقیقه غیر فعال می‌شود.

برای کار با آیتم‌های منو از دکمه بالا (۲)، پایین (۸)، OK (۵) و Undo (۱) یا برگشت استفاده می‌کنیم.

ورود به منو

با فشردن دکمه «۵» به مدت ۱ ثانیه و زدن رمز ۱۲۳ و سپس دکمه EN وارد منو می‌شویم.

SECURITY
FOR A
BRIGHTER
TOMORROW



امنیت
آرامش
آینده روشن

راهنمای استفاده از قفل رمز دیجیتال

راهنمای سریع



کیفیت
اعتماد
ماندگاری

EMEN ALBORZ
MORE THAN SECURITY

1

باز کردن قفل

ST

فشاردن دکمه ST



123

ورود رمز عبور



EN

فشاردن دکمه EN



2

بستن قفل

EN

فشاردن دکمه EN



نکات مهم

1



با نگه داشتن دکمه ST به مدت 1 ثانیه، اعداد هنگام ورود رمز مخفی می‌شوند.

2



اگر قفل باز بماند، هر 30 ثانیه هشدار می‌دهد.

3



با فشاردن ST می‌توان بوق هشدار را قطع کرد.

4



پس از 3 بار ورود اشتباه رمز، دستگاه 3 دقیقه غیرفعال می‌شود.

ایمن امروز
آرامش فردا



کار با منو و تنظیمات

راهنمای سریع

1 ورود به منو



1

5

دکمه 5 را به مدت
1 ثانیه نگه دارید

2

123

رمز 123 را
وارد کنید

3

EN

دکمه EN
را بزنید

2 کلیدهای منو

1

برگشت
Undo

5

تأیید
OK

8

پایین

2

بالا

3 آیتمهای منو



CHANGE
تغییر رمز



CHILD
قفل کودک



USER
کاربر



LIGHT
نور صفحه



DELAY
تأخیر



RESET FACTORY
تنظیمات کارخانه

آیتم‌های منو دستگاه

(۱) تغییر رمز (CHANGE)

(۲) قفل کودک (CHILD)

(۳) کاربر (USER)

(۴) نور صفحه (LIGHT)

(۵) تأخیر (DELAY)

(۶) تنظیمات کارخانه (FACTORY RESET)

حال در هر بخش به‌طور مفصل به توضیح هر کدام از آیتم‌ها می‌پردازیم.

(۱) تغییر رمز (CHANGE)

وارد منو شده و روی آیتم اول گزینه تأیید را می‌زنیم. پس از آن، دستگاه از ما رمز جدید را می‌خواهد، بعد از زدن گزینه EN، رمز جدید را مجدداً وارد می‌کنیم آن‌گاه رمز تغییر می‌کند.

روش دوم تغییر رمز دستگاه: با فشردن دکمه RESET پشت قفل نیز می‌توانید رمز قفل را تغییر دهید.

(۲) قفل کودک (CHILD)

پس از زدن گزینه تأیید (۵) هیچ کدام از دکمه‌ها دیگر کار نمی‌کنند. حال برای خارج شدن از قفل کودک، دکمه (۵) را به مدت ۱ ثانیه نگه می‌داریم.

SECURITY
FOR A
BRIGHTER
TOMORROW



امنیت
آرامش
آینده روشن

تغییر رمز و قفل کودک

راهنمای سریع



کیفیت
اعتماد
ماندگاری

EMEN ALBORZ
MORE THAN SECURITY

1 تغییر رمز



2 قفل کودک



ایمن البرز
آرامش فردا

۳) کاربر (User)

مدیر می‌تواند در صورت نیاز، کاربر ۱ تا ۵ را فعال کند (با زدن دکمه پایین (۸) می‌توان تعداد کاربرها را انتخاب کرد) با زدن دکمه (۵) و سپس گزینه Add، کاربر ۱ فعال می‌شود.

بعد از فعال کردن کاربر ۱ برای بازکردن قفل مجدداً دکمه ST را می‌زنیم و این بار رمز کاربر ۱ که به صورت پیش‌فرض «۱۱۱» را وارد می‌کنیم و در نهایت به ما نمایش داده می‌شود که کاربر ۱ دستگاه را باز کرده است.

تغییر دادن رمز کاربرها

ابتدا وارد منو شده، سپس رمز کاربر ۱ را وارد می‌کنیم و گزینه «CHANGE» برای ما نمایش داده می‌شود. بعد از تأیید کردن، همچون تغییر رمز که قبلاً توضیح داده شد، رمز کاربری که اضافه کردیم را عوض می‌کنیم.

تفاوت DELETE و DISABLE در کاربرها

مدیر می‌تواند کاربر تعریف شده را به صورت موقت غیرفعال (DISABLE) یا به صورت دائمی حذف (DELETE) کند.


- برای غیر فعال کردن یک کاربر، مدیر وارد منو شده و در قسمت USER، کاربر مورد نظر را انتخاب کرده (از USER1 تا USER5) و بعد گزینه DISABLE را می‌زند. برای فعال کردن مجدد، مدیر وارد منو شده و در قسمت USER، بعد از انتخاب کاربر مورد نظر، گزینه ENABLE را می‌زند.
- برای حذف کردن یک کاربر، مدیر می‌تواند با انتخاب کاربر مورد نظر، و بعد زدن گزینه DELETE، کاربر مورد نظر خود را به صورت دائمی حذف کند.



مدیریت کاربران

راهنمای سریع

1 فعال سازی کاربر

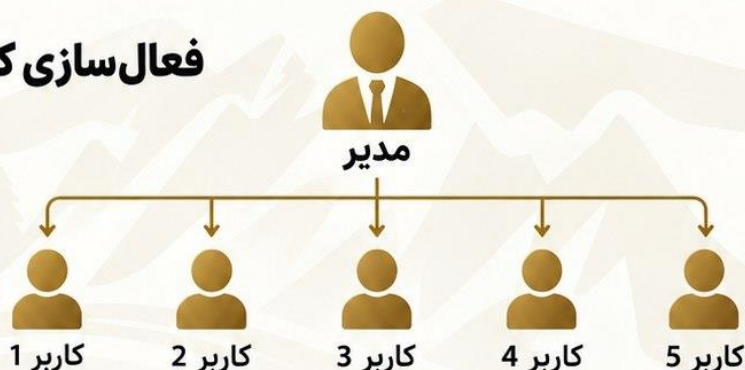

مدیر می تواند کاربر 1 تا 5 را فعال کند.

ورود به منو

→ USER

→ 8

→ 5

→ ADD

با دکمه 8 تعداد
کاربر را انتخاب کنید

2 مثال کاربر 1



رمز پیش فرض کاربر 1 = 111

ST

→ 111

→ EN



پس از باز شدن، دستگاه نمایش می دهد
که کاربر 1 قفل را باز کرده است.



تغییر، غیرفعال سازی و حذف کاربر

راهنمای سریع

1 تغییر رمز کاربر



2 غیرفعال سازی موقت | DISABLE

مدیر وارد منو شده، در بخش USER کاربر مورد نظر را انتخاب می کند و گزینه DISABLE را می زند.

3 فعال سازی مجدد | ENABLE

برای فعال کردن دوباره، مدیر وارد منو شده و پس از انتخاب کاربر، گزینه ENABLE را می زند.

4 حذف دائمی | DELETE

برای حذف کامل، پس از انتخاب کاربر، گزینه DELETE زده می شود.



DISABLE =
غیرفعال سازی موقت



DELETE =
حذف دائمی

(۴) نور صفحه (LIGHT)

با انتخاب این گزینه و با کلیدهای بالا (۲) و پایین (۸) در چهار LEVEL می‌توانید نور صفحه را کم و یا زیاد کنید.

(۵) تأخیر (DELAY)

با انتخاب این گزینه به دستگاه می‌گوییم که بعد ۱۰، ۳۰ یا ۶۰ ثانیه قفل باز بشود (با زدن دکمه پایین (۸) زمان مورد نظرمان را انتخاب می‌کنیم).

(۶) تنظیمات کارخانه (RESET FACTORY)

با دوبار تأیید این گزینه، تنظیمات دستگاه به حالت اولیه (تنظیمات کارخانه) باز می‌گردد.



نور صفحه، تأخیر و تنظیمات کارخانه

راهنمای سریع

1 LIGHT | نور صفحه

با کلیدهای 2 و 8 در چهار LEVEL می‌توانید نور صفحه را کم یا زیاد کنید.



2 DELAY | تأخیر

با انتخاب این گزینه، زمان باز شدن قفل روی 10, 30 یا 60 ثانیه تنظیم می‌شود. با دکمه 8 زمان مورد نظر انتخاب می‌شود.



3 RESET FACTORY | تنظیمات کارخانه

با دوبار تأیید این گزینه، دستگاه به تنظیمات کارخانه باز می‌گردد.



یادآوری

برای کار با آیتم‌های منو از 2 بالا، 8 پایین، 5 تأیید و 1 برگشت استفاده کنید.



